

## OWNER'S MANUAL FOR PERSONAL FIRE-RESISTANT SAFE WITH ELECTRONIC LOCK



**PFS-1608**



### **IMPORTANT**

Record the serial number from the tag on the back of the safe or from the tag on inside of the lock cover plate on the front of the safe.

Record your combination number.

Keep keys and combination in a secure place away from children.

**WARNING:** Keep your safe closed and locked at all times when not in use.

**DO NOT STORE THIS DOCUMENT, KEYS OR YOUR COMBINATION INSIDE THE SAFE.**

Do not store electronic media, computer disks, audio-visual media or photographic negatives in this safe. This material will not survive the rated internal temperature of the safe. This material may be damaged or destroyed.

If you intend to store jewelry with moving parts, we recommend storage in a air tight container prior to storing them in the safe.

Do not store pearls in this safe. The internal temperature of this safe is rated up to 350° F. Pearls can be damaged at much lower temperatures.

Note: Stack-On Products Co. is not responsible for damage or loss of items placed in this safe due to moisture.

**NOTE: This safe must be mounted to a wall stud, and to a permanent shelf or the floor. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.**

**SERIAL #:**

PLACE SERIAL # HERE

**YOUR ELECTRONIC COMBINATION #**

COMBINATION HERE

**NOTE:** You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE website – [stack-on.com](http://stack-on.com) under Customer Service.


Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination. Only you will have access to this information.

## TABLE OF CONTENTS

## PAGE


Tools Needed, Hardware Included	2
Getting Started	3
Battery Installation and Replacment	4
Entering Your Security Code	5-6
Locking the Safe	6
Selecting a Location and Securing the Safe	7-9
Turning the Sound ON / OFF	10
Frequently Asked Questions	11-12
Key Replacement	13
Warranty	14

## TOOLS NEEDED

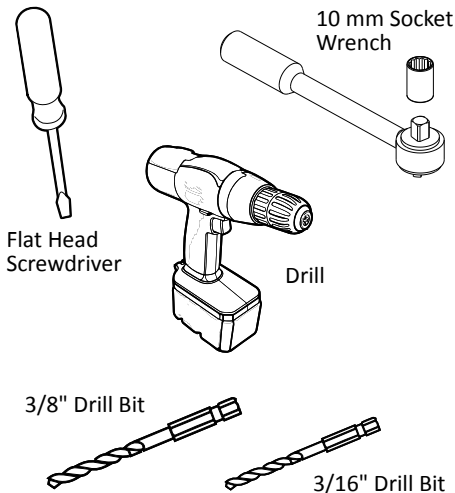

## HARDWARE INCLUDED


( 4 ) M6 x 50 mm (2" long) Lag Screws

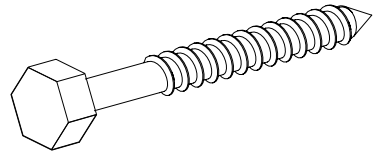


( 4 ) Washers



( 4 ) Plastic Masonry Anchors

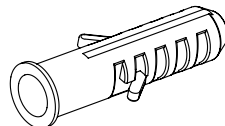

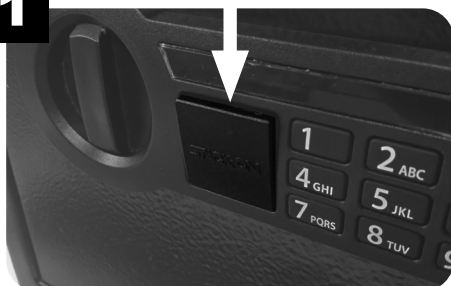**GETTING STARTED****1**

You will need to open the door with the key in order to install the batteries. Batteries are included and located inside the safe.

**STEP 1**

To open the door with the key, first remove the lock cover from the front of the faceplate using a thin flathead screwdriver.

**2****STEP 2**

Insert the key and turn counterclockwise.

**3****STEP 3**


Hold the key in the open position and turn the knob clockwise to open the door.

Locate the batteries inside the safe. Follow steps on next page for battery installation.

**NOTE:** The key has been provided in case you lose or forget your security code or the batteries run low. If you lose your key, you may purchase a replacement key by referencing the serial number located under the removable lock cover. See section at the end of this instruction regarding replacement keys.

## BATTERY INSTALLATION AND REPLACEMENT

**1**

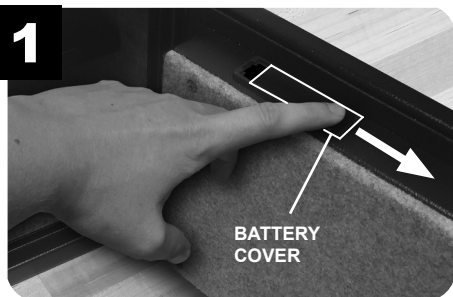


### STEP 1

To install or replace the batteries, open the battery compartment on the back of the door by pushing the battery cover plate in the direction of the arrow and install all new batteries as shown.

**NOTE:** Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries.


**2**

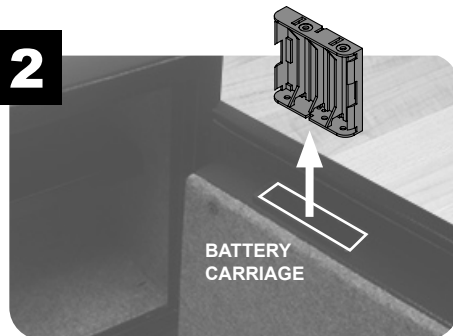

### STEP 2

Remove carriage

**3**

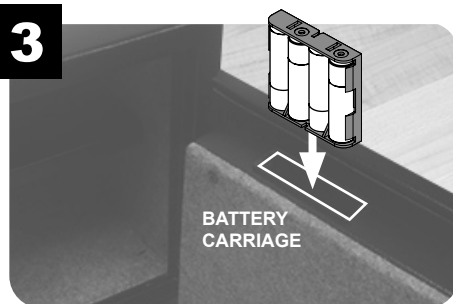


### STEP 3

Make sure battery carriage is in the correct orientation as shown.

This safe uses 4 - AA batteries. Under normal use, batteries will last about 1 year.

**NOTE:** If the batteries are low, the yellow light will flash on the faceplate when you start to enter your code.

**4**

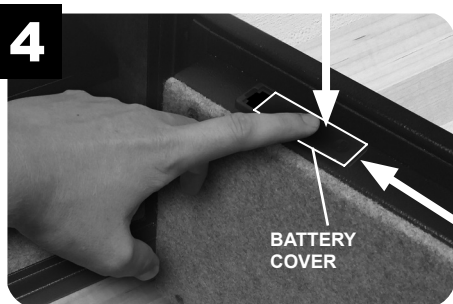

### STEP 4

Replace battery cover as shown.

Positioned in the battery cover in the middle of battery opening.

Press down and back toward closed position. Make sure the cover is secured before closing safe.

## ENTERING YOUR SECURITY CODE

# 1


### STEP 1

To enter your own security code you will need to follow the steps listed below: After installing the batteries, locate the reset button on the edge of the hinge side of the door.

Press the red reset button and then release it, you will hear a beep.

**NOTE:** The red reset button located on the inside of the door, is covered with a removable red cap. When you use the red reset button while setting your own combination, remove the cap to access the button.

Replace the cap securely over the red reset button after setting your combination. Failure to do so will compromise the safety and security of the safe.

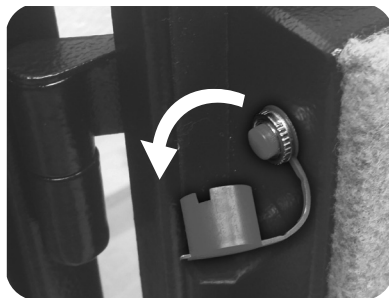

**DO NOT SHUT THE DOOR UNTIL YOU HAVE CONFIRMED YOUR NEW SECURITY CODE HAS BEEN ENTERED CORRECTLY.**

# 2

### STEP 2

With the door open, enter your own personal security code, which can be 3-8 digits long, and confirm your new code by pressing the green ☒ key on the electronic touch pad.



You will have 3 seconds to press the green ☒ key otherwise you will have to start over from step one. There will be 2 beeps (if the sound is turned on) and the green light will flash twice if your code has been entered successfully.



Before you close the door, enter your new security code and press the green ☒ key to make sure the lock releases the knob so you can turn it and retract the live action locking bolts.

**STEP 2 CONTINUE TO PAGE 6**

**ENTERING YOUR SECURITY CODE (CONT.)**

If the code fails, go to Step 1 and start again. If the code works successfully, then you should lock the safe.

When you open the safe in the future, enter the security code you have set followed by the green ☒ key and turn the knob.

If an incorrect security code is entered 3 times the safe will beep 5 times (if the sound is turned on) and the **red light will flash 5 times resulting in the safe being automatically locked out for 60 seconds** before you can try your code again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

If an incorrect security code is entered 1 additional time the safe will beep 5 times (if the sound is turned on) and the **red light will flash 5 times resulting in the safe being automatically locked out for 5 minutes** before the code can be tried again. The safe will beep one time (if the sound is turned on) and the green light will flash once when the lockout period is over.

**Write your new combination on this form or store your combination on our secure website at [stack-on.com](http://stack-on.com) under Customer Service. If you write down your combination you must keep this information in a secure place, away from children, not inside the safe.**

**LOCKING THE SAFE**

To lock the safe, close the door and turn the knob counterclockwise to the 12:00 position.

**NOTE ON LOCKING THE SAFE:**

Because the locking mechanism is deactivated for approximately 3 to 6 seconds after the combination is entered, wait a minimum of 6 seconds from the time the combination is entered to lock the safe. Also, when locking the safe, always make sure the knob is turned completely to the left (counterclockwise) to the 12:00 position. If the knob is not turned to the 12:00 position during the locking process, the locking mechanism will not lock.

**SELECTING A LOCATION AND SECURING THE SAFE**

**THE SAFE SHOULD ALWAYS BE KEPT OUT OF THE REACH OF CHILDREN**

The safe must be mounted to a wall stud, and a permanent shelf or the floor. For optimal safety and security, the safe should be installed in an isolated, dry and secure area.



**NOTE ON LOCKING THE SAFE:** The safe must be in an upright position for the locking mechanism to function properly. Failure to mount the safe in the correct upright position will compromise the safety and security of the safe.

**NOTE:** The safe must be secured to a wall stud on one side of the safe in one of the holes in the back of the safe so that it is anchored to a wall stud. A wall anchor should be used on the other side. The safe should also be mounted to a permanent shelf or to the floor. Use the hardware provided or consult your hardware retailer for fastening hardware for your particular mounting surfaces.

**1****STEP 1**

Slowly drill out all mounting holes located on the back and bottom of safe as shown below.

**DO NOT DRILL FROM A RANDOM LOCATION FROM INSIDE THE SAFE.**

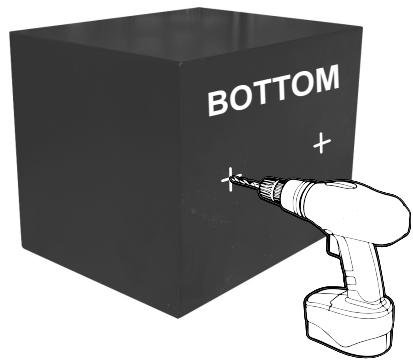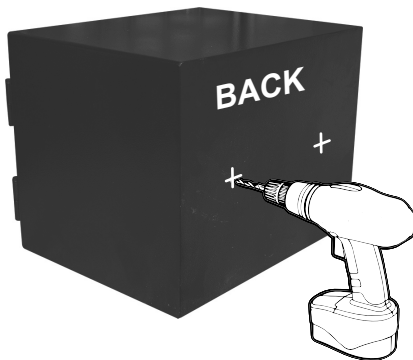

## SELECTING A LOCATION AND SECURING THE SAFE (CONT.)

### 2


### STEP 2

Position the safe in desired location.

Use a screw or pencil to mark the 4 mounting locations on the floor and wall.

**NOTE:** Make sure to mark and secure to one wall stud as shown.

WALL STUD

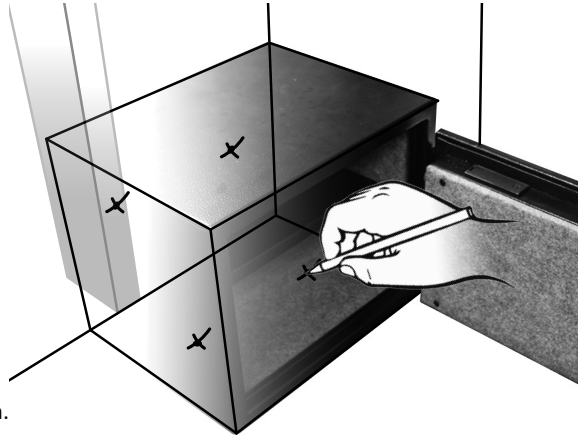

Remove safe from marked location.

### 3

### STEP 3


#### SECURING TO WOOD:

Using a 3/16" drill bit, drill a 2.5" hole in marked location.

#### SECURING TO MASONRY:

Using a 3/8" drill bit, drill a 2.5" hole in marked location.

WALL STUD

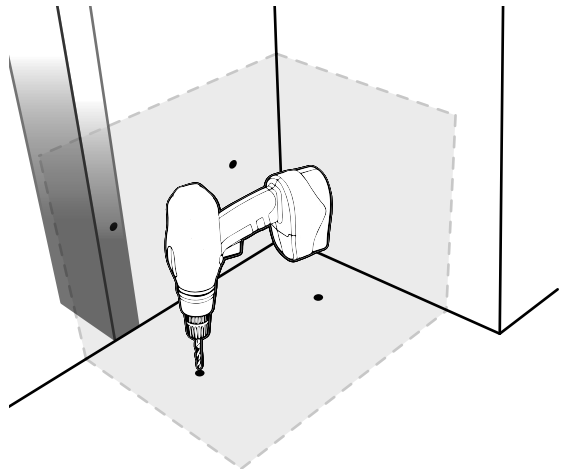



**SELECTING A LOCATION AND SECURING THE SAFE (CONT.)**

**4 STEP 4**

**SECURING TO WOOD FLOOR OR SECURE SHELF:**


NOTE: Position plastic wall anchor in wall before placing safe in mounting location.

Use plastic wall anchor to secure the other back hole that is not centered on a wall stud.

Position safe in mounting location.

Position lag screws through washers and safe as shown in **FIGURE 1**.

Tighten screws using a socket wrench.

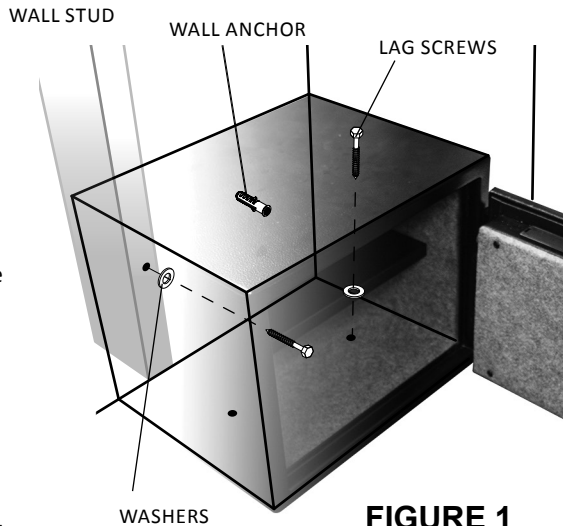

**FIGURE 1**

**SECURING TO MASONRY FLOOR:**


Insert plastic wall anchors into predrilled holes in masonry as shown in **FIGURE 2**.

Use a plastic wall anchor to secure the other back hole that is not centered on a wall stud.

Position safe in mounting location.


Position lag screws through washers and safe as shown in **FIGURE 1**.


Tighten lag screws into masonry anchors using a socket wrench.

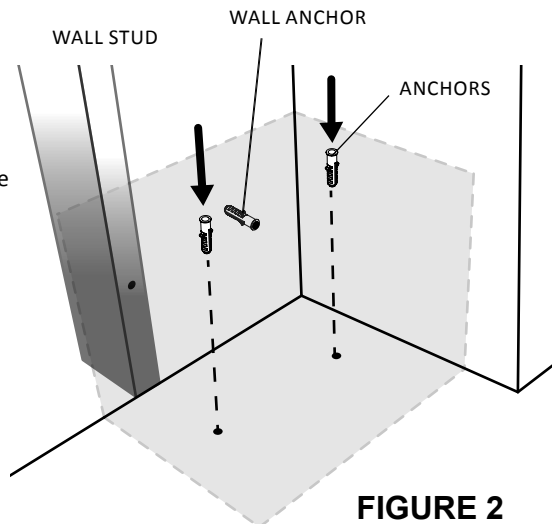

**FIGURE 2**

**TURNING THE KEYPAD SOUND OFF/ON**

You can turn off the “Beep” sound of the keypad by pressing the red  key.

To turn the “Beep” sound on, press the red  key again.

**IMPORTANT**

Keep keys and combination number in a secure place, away from children. Keep this record of your key number, serial number and combination in a secure place separate from your safe. To order a replacement key set, follow the instructions on the attached form.

**STACK-ON®**

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

Please visit us at [stack-on.com](http://stack-on.com) for more products and details

## **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS**

**Q: Where can I purchase Stack-On products in my area?**

**A:** Retailers across the country carry Stack-On products but don't always carry all models. If you are buying online, you can find our products on most large online retailers. If you want to buy a product in a brick and mortar store, we recommend doing a Google search on a specific item to find a retailer near you.

**Q: Are extra shelves available for purchase?**

**A:** No.

**Q: Can the Electronic Lock be replaced with a Combination Dial Lock?**

**A:** No. The parts are not interchangeable.

**Q: Can the door be removed?**

**A:** No. In order to maintain the fire rating the door cannot be removed or adjusted.

**Q: How do I register my safe?**

**A:** You can register your Stack-On safe on our website at [stack-on.com/product\\_registration/new](http://stack-on.com/product_registration/new)  
**Please note this is not the secure location to store your key or combination numbers.**

**Q: Why is this safe not recommended for media storage?**

**A:** This fire-resistant safe has been built to be fire-resistant so firearms and documents will not be destroyed by a fire. The internal temperature of the safe will not exceed 350° F. Media such as CDs, DVDs, video tapes, jump drives, floppy drives, cassettes or photo negatives can be damaged when temperatures exceed 180° F. This fire-resistant safe will not protect these items if a fire occurs.

**Q: What is the Warranty for my safe?**

**A:** Refer to the Warranty information attached to this instruction sheet.

**Q: How do I order a new backup key?**

**A:** Complete the Key Request Form included with this instruction sheet. You can also obtain a copy of the form at [stack-on.com](http://stack-on.com) under the Customer Service tab.

**Q: How long does the battery usually last?**

**A:** Approximately 1 year under normal usage. Normal usage would be accessing the contents of the safe twice a day.

**FAQS CONTINUED ON PAGE 12**

Please visit us at [stack-on.com](http://stack-on.com) for more information.

## **FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (CONT.)**

**Q: The electronic keypad on my lock does not respond?**

**A:** First, replace the battery and try the key pad again. If the keypad is still not responding, follow the directions on your instruction sheet for using the trouble key that came with your electronic safe. Once the door is open, test your combination with the door open. If your keypad is still unresponsive, please contact Stack-On's Customer Service Department at 1-800-323-9601 (M-F, 8 am to 4:30 pm CST).

**Q: Only part of the electronic keypad responds?**

**A:** Please contact Stack-On's Customer Service Department at 1-800-323-9601 (M-F, 8 am to 4:30 pm CST).

**Q: The electronic lock will not accept my security code?**

**A:** Make sure the code is NOT longer than 8 digits.

When you enter your new code, you will need to make sure you confirm your code by entering the green key ☒ on your key pad.

**Q: The batteries only lasted a few days or weeks?**

**A:** Make sure the batteries are new and have not expired. If you have installed new batteries and this problem persists, please contact our Customer Service Department at 1-800-323-9601 (M-F, 8 am to 4:30 pm CST).

**Q: Questions using the back up key.**

**A:** Please refer to your instruction sheet for additional information.

**Q: The electronic lock beeps by itself.**

**A:** Please contact Stack-On's Customer Service Department at 1-800-323-9601 (M-F, 8 am to 4:30 pm CST).

**Q: What should I do if I lose my instruction sheet?**

**A:** If you misplace your instruction sheet, you can download a copy from the Stack-On website at [stack-on.com/instruction-sheets](http://stack-on.com/instruction-sheets). All instruction sheets are listed by model number. We recommend you store the model number of your safe, along with the key number at [stack-on.com/Customer Service - Secure Combinations](http://stack-on.com/Customer Service - Secure Combinations) which will make it easier to retrieve your instruction sheet from the Stack-On website.

Please visit us at [stack-on.com](http://stack-on.com) for more information.

## Key Request

**"This is not a Registration Form"**

NOTE: You can store your Key #, Serial # and Combination on Stack-On's SECURE website – [stack-on.com](http://stack-on.com) under Customer Service. Storing your Key # or Combination will provide instant access to this important information should you ever lose your keys or your combination.

Only you will have access to this information.

Verification of ownership is required in order to receive replacement key for your security product.

### In order to receive a replacement key to your security product:

1. Complete the following form and send to Stack-On Products.
2. Send a copy of your valid driver's license along with the form.
3. Send a copy of the receipt showing the original purchase.
4. Security product owner must sign form.
5. Owner's signature must be notarized.
6. Send \$10.00 for replacement key. Personal Check, MasterCard, or Visa accepted.
7. Send completed information to:

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

Serial Number \_\_\_\_\_ Key Number (if applicable) \_\_\_\_\_

Unit Dimensions \_\_\_\_\_

Unit Description \_\_\_\_\_

Owner's Name \_\_\_\_\_ Date Purchased \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Owner's Address \_\_\_\_\_ Unit or Apt Number \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_

Telephone Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ Fax Number: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Owner's Email Address: \_\_\_\_\_

Owner's Signature \_\_\_\_\_ Notary Signature \_\_\_\_\_

Notary Commission Expires: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Notary Stamp

### SERVICE REQUESTED

Key Replacement: Yes No  
\$10.00 charge for this service

Credit Card Information (Please circle one) MasterCard Visa

Expiration Date: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Card Number: \_\_\_\_\_

Credit Card Identification Number (Located on back of card, last 3 digits on signature strip) \_\_\_\_\_  
9/07

Please visit us at [stack-on.com](http://stack-on.com) for more information.

**LIMITED LIFETIME WARRANTY AND GUARANTEE  
(Valid Only for Purchases in North America)**

If your Stack-On Fire-Resistant Steel Safe suffers damage due to theft or fire at any time while still owned by the original owner, Stack-On will either repair or replace (at Stack-On's discretion) your safe free of charge. If Stack-On chooses to repair the safe, such repair work may be performed by a local technician approved by Stack-On. Depending on the extent of the damage, Stack-On may require the safe be returned to the factory for repair. If the safe is so returned, Stack-On will pay the freight to the factory as well as the return freight. If the safe is replaced, Stack-On will pay the freight. This guarantee does not cover labor costs for removal or installation of the safe and its contents. Any repair, dismantling, or tampering undertaken without the prior written approval or direction of Stack-On will nullify this guarantee. Personal property in the safe is not covered under this guarantee.

In addition, Stack-On Fire-Resistant Steel Safes are warranted to be free from defects in material and workmanship for as long as the original consumer owns the product (unless shorter periods are provided below). Locks and paint are warranted for a period of five (5) years from the date of original consumer purchase. This warranty extends to the initial consumer only. If you believe there is a defect in material or workmanship in your Stack-On Fire-Resistant Steel Safe during the warranty period, please contact our customer service department at the address and in the manner set forth below. If Stack-On is properly notified during the warranty period and, after inspection confirms there is a defect, Stack-On will, at its sole option, provide repair parts or exchange the product at no charge, or refund the purchase price of the product.

THIS WARRANTY DOES NOT COVER ANY PRODUCT, OR ANY PART OF ANY PRODUCT, WHICH HAS BEEN SUBJECT TO EXCESSIVE USE, ACCIDENT, NEGLIGENCE, IMPROPER INSTALLATION, INCORRECT MAINTENANCE, ALTERATION OR REPAIR BY ANYONE OTHER THAN STACK-ON, ABUSE, OR MISUSE.

THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE AND EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES EXPRESSED OR IMPLIED INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED. STACK-ON SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY OTHER OBLIGATIONS OR LIABILITIES. STACK-ON NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT, ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE OF STACK-ON'S FIRE-RESISTANT STEEL SAFES.

STACK-ON WILL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE TO THE INITIAL CONSUMER FOR ANY INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF THE PURCHASE OR USE OF ANY STACK-ON PRODUCT, INCLUDING THE FIRE-RESISTANT STEEL SAFES. STACK-ON'S LIABILITY FOR ANY BREACH OF THIS WARRANTY SHALL BE LIMITED EXCLUSIVELY TO REPAIR OR REPLACEMENT OF THE DEFECTIVE PRODUCT, AS DESCRIBED ABOVE, OR A REFUND OF THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL STACK-ON'S OBLIGATION UNDER THIS WARRANTY EXCEED THE PRICE OF THE PRODUCT.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Please send your claim pursuant to the above guarantee or warranty in writing by regular mail or email to:

Stack-On Products Co.  
Attn.: Customer Service Department  
1360 North Old Rand Road  
Wauconda, IL 60084  
customerservice@stack-on.com

Be sure to include:

- Your name and address
- A description of the warranty claim, fire or theft
- The model number and photographs of the safe
- The serial number off the front or back of the safe
- A copy of the report from the fire department, police or insurance company within 30 days of damage (applies to units damaged by theft or fire)
- Proof of purchase information of the safe

**This product is not designed for the storage of computer disks, CDs, DVDs, audio-visual materials or photographs/negatives.**

## MANUAL DEL PROPIETARIO DE PERSONAL SAFE- RESISTENTE AL FUEGO CON CERRADURA ELECTRONICA



**PFS-1608**



### IMPORTANTE

Anote el número de serie de la etiqueta en la parte posterior de la caja fuerte o de la etiqueta en el interior de la placa de cubierta de la cerradura en la parte frontal de la caja fuerte.

Registre su número de combinación.

Mantenga las llaves y combinación en un lugar seguro lejos de los niños.

**ADVERTENCIA:** Mantenga su caja fuerte cerrada y bloqueada en todo momento cuando no esté en uso.

**NO GUARDE ESTE DOCUMENTO, llaves o SU COMBINACIÓN Dentro de la caja.**

No almacene los medios electrónicos, discos informáticos, medios audiovisuales o negativos fotográficos en este seguro. Este material no sobrevivirá a la temperatura interna de la caja fuerte nominal. El contenido puede ser dañado o destruido.

Si tiene intención de guardar joyas con piezas móviles, se recomienda el almacenamiento en un hermético envase antes de su almacenamiento en la caja fuerte.

No guarde las perlas en esta caja fuerte. La temperatura interna de este seguro tiene una clasificación de hasta 350° F. Las perlas pueden ser dañados a temperaturas mucho más bajas.

**Nota:** Stack-On Products Co. no se hace responsable de los daños o la pérdida de los puntos incluidos en esta caja fuerte debido a la humedad.

**NOTA:** Este seguro debe estar montado en un poste de la pared, y un estante permanente o el suelo. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

SERIE #:

LUGAR DE SERIE # AQUÍ

YOUR ELECTRONIC COMBINATION #

COMBINACIÓN AQUÍ

NOTA : Usted puede almacenar su clave # , # de serie y combinación de Stack-On de SEGURO web - stack-on.com virtud de Servicio al Cliente.


Almacenamiento de la clave # o combinación proporcionará acceso instantáneo a esta importante información debe alguna vez pierde sus llaves o su combinación. Sólo tendrá acceso a esta información.

## ÍNDICE

## PÁGINA


Herramientas necesarias , materiales incluidos	16
Para empezar	17
Instalación de la batería y de Replacment	18
Cómo introducir su Código de Seguridad	19-20
Bloqueo de la Caja	20
Selección de la ubicación y fijación de Segura	21-23
Al girar el Sonido ON / OFF	24
Preguntas frecuentes	25-26
Llave de repuesto	27
Garantía	28

## HERRAMIENTAS NECESARIAS

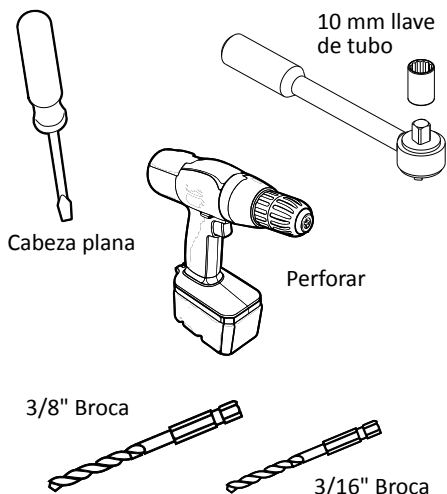


## HARDWARE INCLUIDO


( 4 ) M6 x 50 mm ( 2 " de largo ) tirafondos

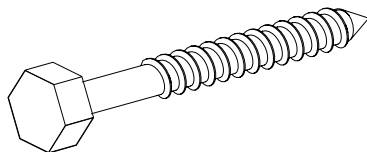

( 4 ) Arandelas



( 4 ) Anclajes de albañilería de plástico

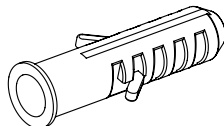



**EMPEZANDO****1**

Tendrá que abrir la puerta con la llave con el fin de instalar las baterías. Las baterías son incluido y situado en el interior de la caja fuerte.

**PASO 1**

Para abrir la puerta con la llave, retire primero la cubierta de la cerradura de la parte delantera de la placa frontal utilizando un destornillador plano fino.

**2****PASO 2**

Introduzca la llave y gire hacia la izquierda.

**3****PASO 3**


Mantenga la llave en la posición abierta y gire el perilla hacia la derecha para abrir la puerta.

Localizar las baterías dentro de la caja fuerte. Seguir pasos en la página siguiente para la instalación de la batería.

**NOTA:** La clave ha sido proporcionada por si pierde u olvida su código de seguridad o las baterías agotarse. Si pierde su clave, puede comprar una llave de recambio haciendo referencia a la serie número que se encuentra debajo de la cubierta de la llave extraíble. Véase la sección al final de esta instrucción en relación con las llaves de repuesto.

## INSTALACIÓN DE LA BATERÍA Y SUSTITUCIÓN

**1**

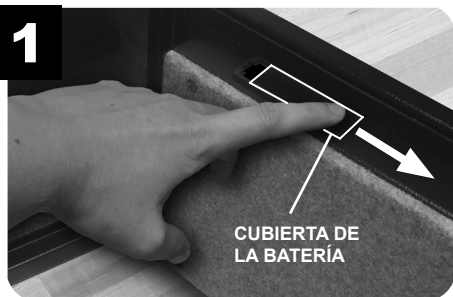


### PASO 1

Para instalar o sustituir las baterías, abra la batería compartimiento en la parte trasera de la puerta empujando el placa de cubierta de la batería en la dirección de la flecha y instalar todas las pilas nuevas como se muestra.

**NOTA: No mezcle pilas viejas y nuevas. No haga mezcle pilas alcalinas, estándar o recargables.**


**2**

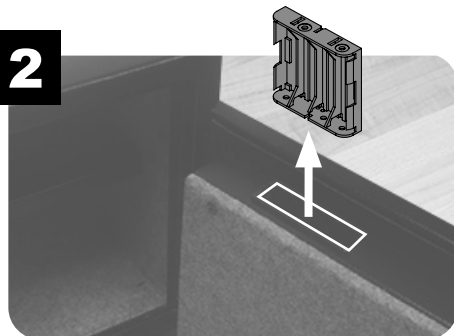

### PASO 2

Retire carro

**3**

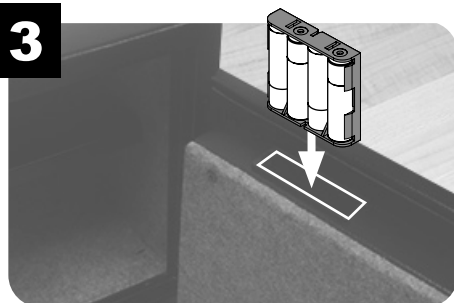


### PASO 3

Hacer carro de la batería esté en la correcta orientación como se muestra.

Esta caja fuerte utiliza 4 - pilas AA. Bajo condiciones normales de uso , pilas duran aproximadamente 1 año.

**NOTA:** Si las baterías están bajas , la luz amarilla parpadeará en la placa frontal cuando se empieza a introducir tu código.

**4**

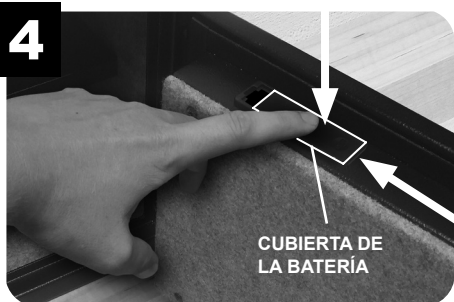

### PASO 4

Vuelva a colocar la cubierta de la batería como se muestra.

Posicionado en la tapa de la batería en el medio de apertura de la batería.

Presione hacia abajo y atrás hacia la posición cerrada. Asegúrese de que la cubierta está asegurada antes del cierre seguro.

## INSCRIBIENDO SU CÓDIGO DE SEGURIDAD

# 1


### PASO 1

Para introducir su propio código de seguridad que tendrá que seguir los pasos que se indican a continuación: Después de instalar las baterías, localizar el botón de reinicio en el borde de la bisagra lado de la puerta.

Pulse el botón de reinicio rojo y luego soltarlo, se oirá un pitido.

**NOTA:** El botón de reinicio rojo situado en el interior de la puerta, se cubre con una tapa de color rojo extraíble. Cuando se utiliza el botón de reinicio rojo, mientras que el establecimiento de su propia combinación, retire la tapa para acceder al botón.

Vuelva a colocar la tapa de forma segura sobre el botón rojo de restablecimiento después de establecer su combinación. De no hacerlo, pondrá en peligro la seguridad y la seguridad de la caja fuerte.

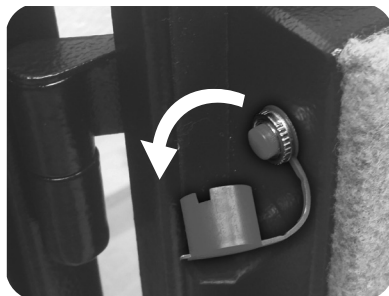

**NO CERRAR LA PUERTA HASTA QUE CONFIRME SU NUEVO CÓDIGO DE SEGURIDAD HA SIDO INTRODUCIDO CORRECTAMENTE.**

# 2

### PASO 2

Con la puerta abierta, introducir su propio personal código de seguridad, que puede ser 3-8 dígitos de longitud, y confirmar su nuevo código pulsando el tecla verde ☒ en la placa electrónica.

Tendrá 3 segundos para presionar el clave verde de lo contrario tendrá que empezar de nuevo desde paso uno. Habrá 2 pitidos (si el sonido es activada) y la luz verde ☒ parpadea dos veces si el código se ha introducido correctamente.

Antes de cerrar la puerta, introduzca su nueva código de seguridad y pulse la tecla verde ☒ para asegurarse de que el bloqueo libera la perilla para que pueda convertirlo y retraer los pernos de bloqueo de acción en vivo.



**PASO 2 CONTINÚA EN LA PÁGINA 6**

**INTRODUCCIÓN DEL CÓDIGO DE SEGURIDAD (CONT.)**

Si el código de error , vaya al paso 1 y comenzar de nuevo. Si el código funciona correctamente, entonces usted debe bloquear la caja fuerte.

Al abrir la caja fuerte en el futuro, introduzca el código de seguridad que haya configurado seguido por el tecla verde ☒ y gire el mando.

Si se introduce un código de seguridad incorrecto 3 veces la caja fuerte sonará 5 veces (si está activado el sonido sucesivamente) y **la luz roja parpadea 5 veces resulta en la caja fuerte está bloqueado de forma automática a cabo durante 60 segundos** antes de que pueda probar su código de nuevo . La caja fuerte emitirá un pitido (si está activado el sonido sucesivamente) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Si se introduce un código de seguridad incorrecto 1 hora adicional de la caja fuerte sonará 5 veces ( si el sonido está activada) y **la luz roja parpadea 5 veces resulta en la caja fuerte que se bloquea automáticamente a cabo durante 5 minutos** antes de que el código puede ser juzgado de nuevo. La caja fuerte emitirá un pitido ( si el sonido es activada) y la luz verde parpadea una vez cuando el período de bloqueo ha terminado.

Escriba su nueva combinación en este formulario o almacenar su combinación en nuestro sitio web seguro en [stack-on.com](http://stack-on.com) virtud de Servicio al Cliente . Si anota su combinación debe mantener esta información en un lugar seguro , lejos de los niños , no dentro de la caja fuerte.

**BLOQUEO DEL SEGURO**

Para bloquear la caja de seguridad, cerrar la puerta y girar el perilla a la izquierda a la posición de las 12:00.

**NOTA SOBRE EL BLOQUEO DEL SEGURO:**

Debido a que el mecanismo de bloqueo se desactiva durante aproximadamente 3 a 6 segundos después de la introducción de la combinación , espere un mínimo de 6 segundos desde el momento en que se introduzca la combinación para bloquear la caja fuerte. Además, cuando se bloquea la caja fuerte , siempre asegúrese de que el mando se gira completamente a la izquierda (en sentido antihorario ) a la posición de las 12:00 . Si la perilla no se gira a la 12:00 posición durante el proceso de cierre , el mecanismo de bloqueo no se bloqueará.

**SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN Y FIJACIÓN DEL SEGURO**

**EL SEGURO DEBERÁ MANTENERSE SIEMPRE A PARTIR DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

La caja fuerte se debe montar a un poste de la pared , y un estante permanente o el suelo. Para una óptima seguridad y protección, la seguridad debe ser instalado en una zona aislada, seca y segura.



**NOTA SOBRE EL BLOQUEO DEL SEGURO:** El mosto seguro para estar en una posición vertical para el bloqueo mecanismo funcione correctamente. La falta de montar la caja de seguridad en la posición vertical correcta hará poner en peligro la seguridad de la caja fuerte.

**NOTA:** La caja fuerte debe ser asegurado a un poste de la pared en un lado de la caja de seguridad en uno de los agujeros en la parte posterior de la caja fuerte de modo que está anclado a un montante de pared. Un anclaje de pared se debe utilizar en el otro lado. La caja fuerte también se debe montar en un estante permanente o al suelo. Utilizar el hardware proporcionado o consulte a su distribuidor de hardware para herrajes de sujeción para su especial superficies de montaje.

**1****PASO 1**

Lentamente perforar todos los orificios de montaje situados en la parte posterior e inferior de la caja fuerte , como se muestra a continuación.

**NO TALADRE DESDE UNA UBICACIÓN AL AZAR DE LA DENTRO DE LA CAJA.**

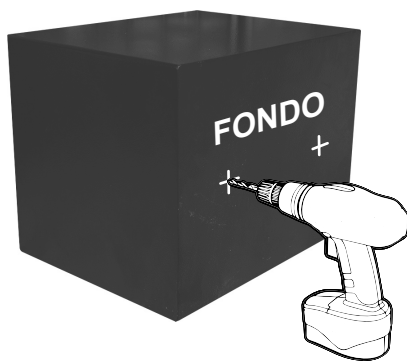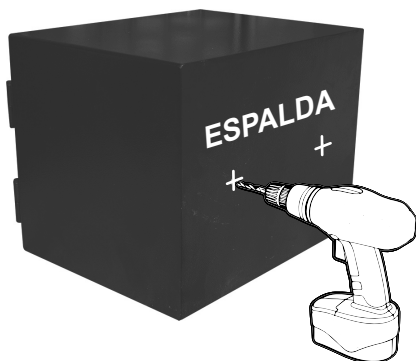


**SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN Y FIJACIÓN DE LA SEGURIDAD (CONT.)**
**2**
**PASO 2**

Coloque la caja fuerte de Ubicación deseada.

Utilice un tornillo o un lápiz para marcar la 4 lugares de montaje de lapiso y la pared.

NOTA: Asegúrese de marcar y apartar a un poste de la pared como se muestra.

POSTE DE LA PARED

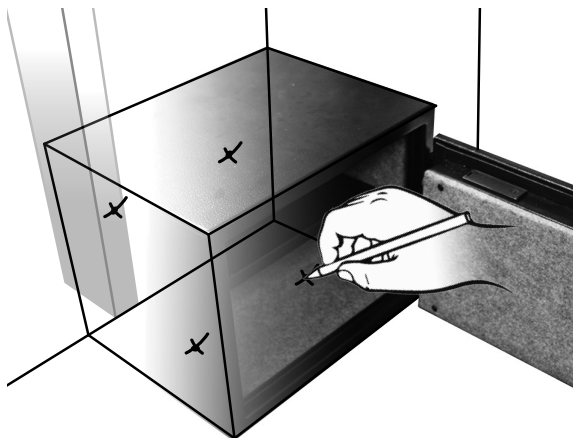

Retire salvo de ubicación marcada


**3**
**PASO 3**
**FIJACIÓN A LA MADERA:**

El uso de un 3/16" broca, perfore un 2.5" agujero en el lugar marcado.

**SI SE ASEGURA A ALBAÑILERÍA:**

El uso de un 3/8" broca , perfore un 2.5" agujero en el lugar marcado.

POSTE DE LA PARED

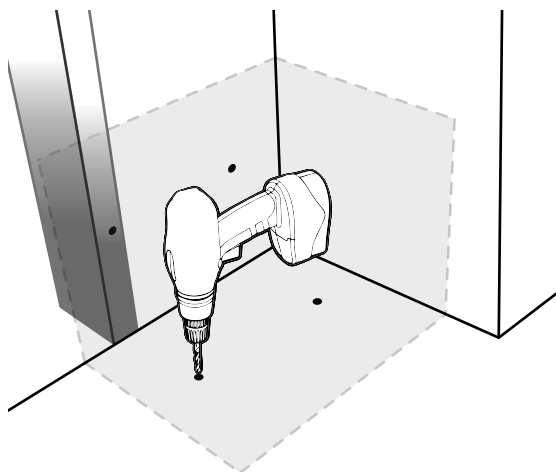

## SELECCIÓN DE UNA UBICACIÓN Y FIJACIÓN DE LA SEGURIDAD (CONT.)

### 4

### PASO 4

#### SI SE ASEGURA A PISO DE MADERA O UN ESTANTE SEGURO:


NOTA: La posición de anclaje de pared de plástico en la pared antes de la colocación de seguros en ubicación de montaje.

Utilice anclaje de pared de plástico para asegurar la otro agujero de nuevo que no está centrado en un poste de la pared.

Posición segura en el lugar de montaje.

Colocar los tornillos de retraso a través de las arandelas y segura, como se muestra en la **FIGURA 1**.

Apriete los tornillos usando una llave de tubo.

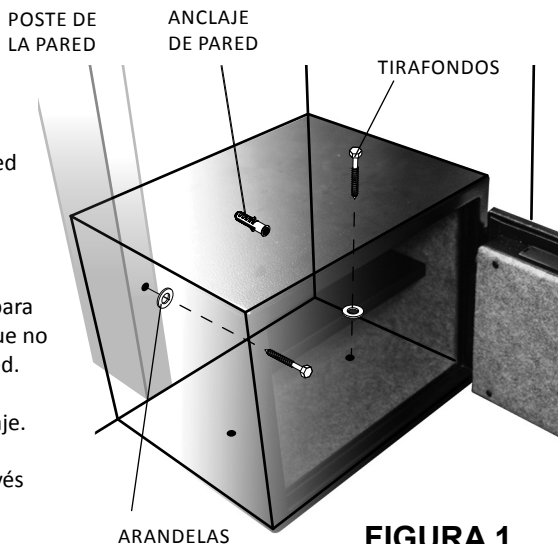

**FIGURA 1**

#### SI SE ASEGURA A PISO ALBAÑILERÍA :


Inserte los anclajes de pared de plástico en agujeros pre-perforados en la mampostería, se muestra en la **FIGURA 2**.

Use un anclaje de pared de plástico para asegurar la otro agujero de nuevo que no está centrado en un poste de la pared.

Posición segura en el lugar de montaje.


Colocar los tornillos de retraso a través de las arandelas y segura, como se muestra en la **FIGURA 1**.


Tighten lag screws into masonry anchors using a socket wrench.

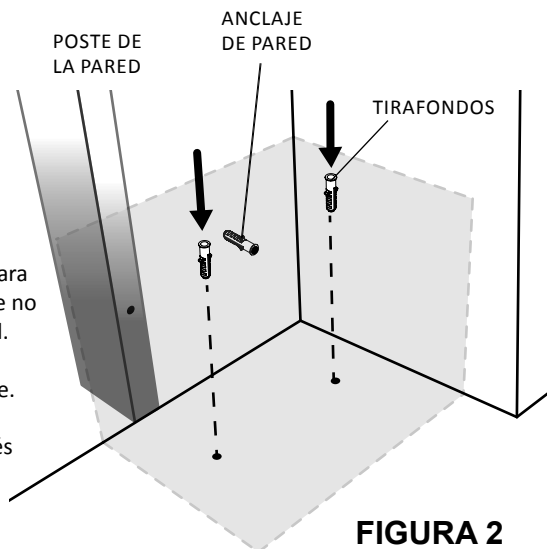

**FIGURA 2**

**ENCENDER Y APAGAR EL SONIDO DEL TECLADO**

Se puede desactivar el sonido "bip" del teclado pulsando la tecla roja .

Para activar el "bip" sonido encendido, pulse el tecla roja  de nuevo.

**IMPORTANTE**

Mantenga las llaves y la combinación de número en un lugar seguro, lejos de los niños. Mantenga un registro del el número de llave, número de serie y la combinación en un lugar seguro separado de su caja fuerte. Para pedir un juego de llaves de repuesto, siga las instrucciones en el formulario adjunto.

**STACK-ON®**

STACK-ON PRODUCTS CO.  
P.O. BOX 489, WAUCONDA, IL 60084

Por favor visítenos en [stack-on.com](http://stack-on.com) para más productos y detalles.



## **PREGUNTAS FRECUENTES**

**Q: ¿Dónde puedo comprar Stack-On productos en mi área?**

A: Los minoristas de todo el país llevan productos Stack-On, pero no siempre tienen todos los modelos. Si usted está comprando en línea, usted puede encontrar nuestros productos en la mayoría de los grandes minoristas en línea. Si usted quiere comprar un producto en una tienda de ladrillo y mortero, se recomienda hacer una búsqueda en Google sobre un elemento específico de encontrar una tienda más cercana.

**Q: ¿Son los estantes adicionales disponibles para su compra?**

A: No.

**Q: ¿Puede el bloqueo electrónico del ser sustituida por una combinación Bloqueo de la marcación?**

A: No. Las partes no son intercambiables.

**Q: ¿Se puede extraer la puerta?**

A: No. A fin de mantener la resistencia al fuego de la puerta no se puede quitar o ajustar.

**Q: ¿Cómo registro mi caja fuerte?**

A: Usted puede registrar su Stack-On seguro en nuestro sitio web en [stack-on.com/product\\_registration/new](http://stack-on.com/product_registration/new) Tenga en cuenta que esto no es el lugar seguro para guardar sus números de clave o de combinación.

**Q: ¿Por qué es este seguro no se recomienda para el almacenamiento de los medios de comunicación?**

A: Esta caja fuerte resistente al fuego ha sido construida para ser resistente al fuego por lo que las armas de fuego y documentos no serán destruido por un incendio. La temperatura interna de la caja fuerte no será superior a 350 ° F. medios tales como CD, DVD, cintas de vídeo, saltan duros, disquetes, casetes o negativos de fotos pueden ser dañados cuando las temperaturas superan los 180 ° F. Esta segura frente al fuego no protegerá a estos elementos en caso de incendio.

**Q: ¿Cuál es la garantía de mi seguro?**

A: Consulte la información de garantía adjunto a esta hoja de instrucciones.

**Q: ¿Cómo puedo pedir una nueva clave de copia de seguridad?**

A: Completar el Formulario de Solicitud de Clave incluido con esta hoja de instrucciones. También puede obtener una copia de la forma en [stack-on.com](http://stack-on.com) bajo la sección Servicio al cliente.

**Q: ¿Cuánto tiempo dura la batería suele durar?**

A: Aproximadamente 1 año bajo uso normal. El uso normal sería acceder a los contenidos de la caja fuerte dos veces al día.

**Por favor visítenos en [stack-on.com](http://stack-on.com) para más productos y detalles.**

## PREGUNTAS FRECUENTES (CONT.)


**Q: ¿El teclado electrónico en mi cerradura no responde?**

**A:** En primer lugar, vuelva a colocar la batería y probar el teclado de nuevo. Si el teclado sigue sin responder, siga el instrucciones en la hoja de instrucciones para el uso de la clave de problemas que viene con su caja de seguridad electrónica. Una vez que la puerta está abierta, prueba de su combinación con la puerta abierta. Si el teclado sigue sin responder, por favor, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente de Stack-On en el 1-800-323-9601 (L-V, de 8 am a 4:30 pm CST).

**Q: ¿Sólo una parte de los responde teclado electrónico?**

**A:** Por favor, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente de Stack-On en el 1-800-323-9601 (L-V, de 8 am a 4:30 pm CST).

**Q: ¿La cerradura electrónica no aceptará mi código de seguridad?**

**A:** Asegúrese de que el código no tiene más de 8 dígitos. Al introducir su nuevo código, tendrá que asegurarse de que usted confirme su código mediante la introducción de la tecla verde  en su teclado.

**Q: ¿Las baterías sólo duró unos pocos días o semanas?**

**A:** Asegúrese de que las baterías son nuevos y no han expirado. Si ha instalado nuevas baterías y este problema persiste, póngase en contacto con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-323-9601 (L-V, de 8 am a 4:30 pm CST).

**Q: ¿Preguntas usando la tecla hacia arriba?**

**A:** Por favor, consulte la hoja de instrucciones para obtener información adicional.

**Q: ¿La cerradura electrónica emite un sonido por sí mismo?**

**A:** Por favor, póngase en contacto con el Departamento de Servicio al Cliente de Stack-On en el 1-800-323-9601 (L-V, de 8 am a 4:30 pm CST).

**Q: ¿Qué debo hacer si pierdo mi hoja de instrucciones?**

**A:** Si pierde su hoja de instrucciones, puede descargar una copia del sitio web Stack-On en [stack-on.com/instruction-sheets](http://stack-on.com/instruction-sheets). Todas las hojas de instrucciones que se muestran por el número de modelo. Recomendamos almacenar el número de modelo de su caja de seguridad, junto con el número de clave en el Servicio [stack-on.com/Custom](http://stack-on.com/Custom) - Combinaciones seguros que hará que sea más fácil de recuperar su hoja de instrucciones de la página web Stack-On.

Please visit us at [stack-on.com](http://stack-on.com) for more information

Por favor visítenos en [stack-on.com](http://stack-on.com) para más productos y detalles.

## Solicitud de Llave

**"Este no es un Formato de Registro"**

NOTA: Usted puede almacenar su Numero de Llave y su Nymero de Combinacion en el web site SEGURO de - stack-on.com bajo la opcion que dice Customer Service.

Al almacenar su Numero de Llave y Numero de Combinacion en este web site le proporcionara acceso instantanio ha esta informacion importante en caso de que usted pierda sus llaves o numero de combinacion. Nadamas usted tendra acceso ha esta informacion

Requerimos verificación del propietario para procesar esta solicitud de llave de su gabinete de seguridad.

### Para poder recibir su llave de reemplazo de su gabinete de seguridad:

1. Llene y envíe esta solicitud a Stack-On Products.
2. Envíe copia de su licencia de conducir junto con la solicitud.
3. Envíe copia del recibo mostrando la fecha original de compra.
4. El propietario del gabinete de seguridad o de la caja fuerte deberá firmar la solicitud.
5. La firma del propietario deberá estar notariada.
6. Envíe \$10.00USD (dólares) para obtener una llave de reemplazo.
7. Envíe la información completa a:

Stack-On Products Company  
1360 N. Old Rand Road  
P.O. Box 489  
Wauconda, IL 60084

Número de Serie \_\_\_\_\_ Número de Llave (si aplica) \_\_\_\_\_

Dimensiones de la Unidad \_\_\_\_\_

Descripción de la Unidad \_\_\_\_\_

Nombre del Propietario \_\_\_\_\_ Fecha de Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Dirección (propietario) \_\_\_\_\_ No. Interior \_\_\_\_\_

Ciudad \_\_\_\_\_ Estado \_\_\_\_\_ C.P. \_\_\_\_\_

No. Teléfono: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ No. Fax: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_

Correo Electrónico del Propietario: \_\_\_\_\_

Firma del Propietario \_\_\_\_\_ Firma del Notario \_\_\_\_\_

Fecha de Vencimiento de

la Comisión del Notario: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Sello del Notario

### SERVICIO SOLICITADO

Reemplazo de Llaves Si No

- Costo de \$10.00USD por este servicio

Información de su tarjeta de crédito (Favor de Indicar Una): MasterCard Visa

Fecha Vencimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ No. Tarjeta: \_\_\_\_\_

Código de Seguridad (Al dorso de la tarjeta- - últimos 3 dígitos impresos en el área de firma) \_\_\_\_\_

**Por favor visítenos en stack-on.com para más productos y detalles.**

**Garantía de por vida y de Garantía  
(Sólo es válida para compras en América del Norte)**

Si el fuego Stack-On resistente / a prueba de agua de acero Caja de seguridad sufre daños por robo, fuego o agua en cualquier momento sin dejar de propiedad del propietario original, Stack-On reparará o reemplazará (a discreción del Stack-On) el seguro libre de cargar. Si Stack-On elige reparar el, como los trabajos de reparación segura puede ser realizada por un técnico local aprobado por Stack-On . Dependiendo de la magnitud de los daños, Stack-On puede exigir la devolución de la seguridad a la fábrica para su reparación. Si es así que regresó la caja fuerte, Stack-On pagará el flete a la fábrica, así como la carga de vuelta. Si se sustituye la caja fuerte, Stack-On pagará el flete. Esta garantía no cubre los costos de mano de obra para la instalación o el desmontaje de la caja fuerte y de su contenido. Cualquier reparación, desmantelamiento, o el sabotaje llevado a cabo sin la aprobación previa por escrito o la dirección de Stack-On anulará esta garantía. La propiedad personal en la caja fuerte no está cubierto por esta garantía.

Además, Stack-On resistente al fuego / a prueba de agua de acero Cajas fuertes están garantizados de estar libres de defectos en materiales y mano de obra durante el tiempo que el consumidor original sea propietario del producto (si no se prevén períodos más cortos a continuación). Cerraduras y pintura están garantizados por un periodo de cinco (5) años desde la fecha de compra original. Esta garantía se extiende sólo al consumidor inicial. Si usted cree que hay un defecto en el material o mano de obra en su Acero resistente / a prueba de agua Stack-On Fire seguro durante el período de garantía, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en la dirección y en la forma que se indica a continuación. Si Stack-On es notificado correctamente durante el período de garantía y, después de la inspección confirma que existe un defecto, Stack-On, a su discreción, proporcionar piezas de reparación o cambio del producto sin cargo, o reembolsar el precio de compra del producto.

ESTA GARANTÍA NO CUBRE NINGÚN PRODUCTO, O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO, QUE HA SIDO OBJETO PARA USO EXCESIVO, ACCIDENTE, NEGLIGENCIA, INSTALACIÓN INADECUADA, UN MANTENIMIENTO INADECUADO, ALTERACIÓN O REPARACIÓN POR CUALQUIERA QUE STACK-ON, ABUSO, O MAL USO.

ESTA GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y EXPRESAMENTE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESADA O IMPLICADA INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, CUAL RECHAZA Y EXCLUYENDO. STACK-ON NO SERÁ OBJETO DE CUALQUIER OTRO OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES. STACK-ON NO ASUME NI AUTORIZA A NADIE QUE ASUMA EN SU NOMBRE , CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN RELACIÓN CON LA VENTA DE FUEGO SAFES / RESISTENTE DE ACERO IMPERMEABLES STACK-ON .

STACK-ON NO SERÁ BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA , RESPONSABLE PARA EL CONSUMIDOR INICIAL PARA CUALQUIER INCIDENTAL, ESPECIAL, EJEMPLAR O PUNITIVO DERIVADO DE LA COMPRA O USO DE UN PRODUCTO STACK-ON, INCLUYENDO EL FUEGO ACERO RESISTENTE / PRUEBA DE AGUA CAJAS FUERTES. RESPONSABILIDAD DE PILA - POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA DEBE LIMITARSE EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO DEFECTUOSO, DESCRITO ANTERIORMENTE, O UN REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO. EN NINGÚN CASO STACK-ON OBLIGACIÓN DEL BAJO ESTA GARANTÍA LIMITADO AL PRECIO DEL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. USTED PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE PUEDEN VARIAR DE ESTADO A ESTADO.

Por favor envíe su reclamo en virtud de la garantía por encima o garantía por escrito por correo postal o correo electrónico a:

**Stack-On Products Co.**  
**Attn.: Customer Service Department**  
**1360 North Old Rand Road**  
**Wauconda, IL 60084**  
**customerservice@stack-on.com**

Asegúrese de incluir:

- Su nombre y dirección
- Una descripción de la reclamación de garantía , incendio o robo
- El número de modelo y fotografías de la caja fuerte
- El número de serie de la parte delantera o trasera de la caja fuerte
- Una copia del informe de la compañía de bomberos , de policía o de seguros dentro de los 30 días de daños (se aplica a las unidades dañadas por robo o incendio)
- Prueba de la información de la compra de la caja fuerte

**Este producto no está diseñado para el almacenamiento de discos de ordenador, CD, DVD, materiales audiovisuales o fotografías / negativos.**